


Verleimhilfe



**NEU**

ab Korpusstärke 16 mm

Funktionsdarstellung

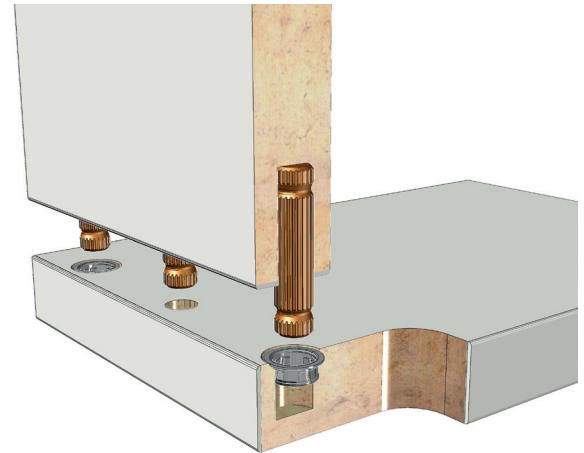

## Korpus verleimen:

- ohne Korpuspresse
- ohne Schraubzwinge
- nahezu werkzeugloser Zusammenbau
- spart Zeit und Energie
- ideal auch für die Selbstbaumöbelindustrie

- Für den Einsatz im Bereich der Dübelklemme ist nur eine 10 mm Bohrung mit einer Senkfase erforderlich
- Bei der Montage sind alle Bohrungen zu leimen und die Korpusteile werden nur mit einem Gummihammer zusammengefügt.

**Keine Zwingen notwendig!**

